

**SAMSUNG**

# Quick Start Manual

## Guide de prise en main rapide

### WB2000




For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi complet sur le **CD-ROM** fourni avec l'appareil.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de base de votre appareil. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement le guide de prise en main rapide et le mode d'emploi.

ENG / SPA / FRE



## Contents

Health and safety information	2	1
Camera layout .....	4	15
Setting up your camera .....	5	14
Unpacking .....	5	
Inserting the battery and memory card .....	6	
Charging the battery .....	6	
Turning on your camera.....	7	
Selecting options .....	7	
Capturing photos or videos	8	34
Playing files .....	9	79
Transferring files to a PC (Windows) .....	10	97
Specifications .....	11	124



## Health and safety information



### Warnings

#### **Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids**


Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

#### **Keep your camera away from small children and pets**

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

#### **Prevent damage to subjects' eyesight**

Do not use the flash in close proximity (closer than 1 m/ 3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.



### Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



### Cautions


### Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.



- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

### Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.




## Camera layout

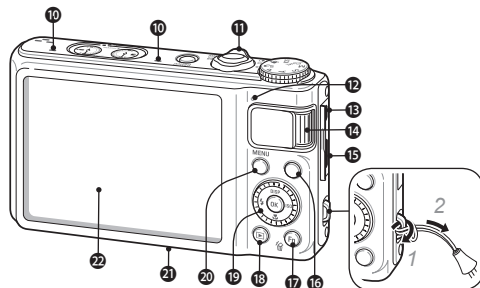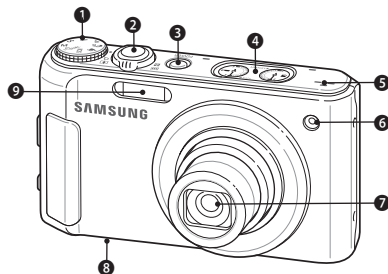

1	Mode dial
2	Shutter button
3	POWER button
4	Mini dashboard
5	Speaker
6	AF-assist light/timer lamp
7	Lens
8	Battery chamber cover

9	Flash
10	Microphone
11	Zoom button
12	Status lamp
13	HDMI port (Accepts HDMI cable)
14	Drive mode dial
15	USB and A/V port (Accepts USB cable or A/V cable)

16	Recorder button
17	Function button
18	Playback button
19	Navigation button/OK button
20	MENU button
21	Tripod mount
22	Display



# Setting up your camera

## Unpacking



Camera




AC adapter/USB cable



Rechargeable battery



Strap



Software CD-ROM  
(User manual included)




Quick Start Manual

### Optional accessories




Memory cards




A/V cable



Battery charger




HDMI cable




## Setting up your camera


### Inserting the battery and memory card

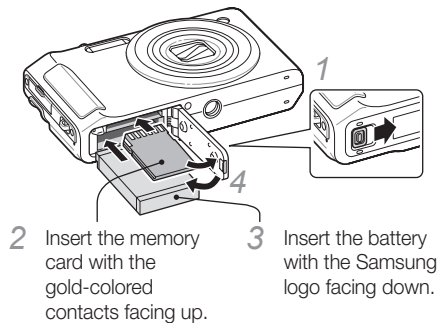

#### ▼ Removing the battery



#### ▼ Removing the memory card




Push gently the card until the card disengages from the camera, and then pull it out of the slot.

6


### Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

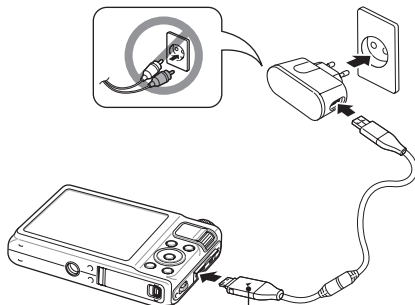


#### Indicator light

- Red: Charging
- Green: Fully charged




## Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]**.
  - The initial setup screen appears when you turn on your camera for the first time.

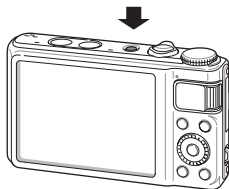


- 2 Select a language, select a time zone, and set the date and time.

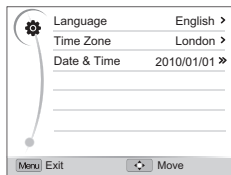


## Selecting options


- 1 In Shooting mode, press **[MENU]**.
- 2 Rotate or press the navigation button to scroll to an option or menu.
  - To move up or down press **[DISP]** or **[↓]**. To move left or right press **[←]** or **[ISO]**.



- Rotate the navigation button any direction.

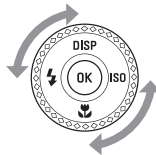


- 3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
  - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.



## Capturing photos or videos

### Taking a photo

- 1 Rotate the mode dial to **CS**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
  - A green frame means the subject in focus.

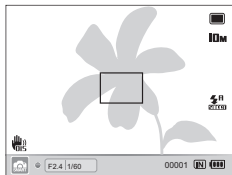

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

### Recording a video

- 1 Rotate the mode dial to **MOV**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Recorder]** to start recording.
  - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Recorder]** again to stop the recording.


#### Note

##### Number of photos by resolution (for 1 GB SD)

	Super Fine	Fine	Normal	RAW	RAW + S.Fine	RAW + Fine	RAW + Normal
<b>10M</b>	180	328	451	41	31	37	39
<b>7.4M</b>	201	363	497	42	32	37	40
<b>5M</b>	220	392	531	42	33	38	40
<b>3.6M</b>	235	420	568	42	34	38	40
<b>2.5M</b>	235	419	568	42	34	38	40
<b>1.5M</b>	319	542	707	43	36	40	42
<b>1M</b>	471	746	928	44	39	42	43
<b>0.7M</b>	645	967	1,161	45	41	43	44
<b>0.5M</b>	1,056	1,331	1,458	46	43	44	44

These figures are measured under Samsung's standard conditions. Your results may vary depending on shooting conditions and camera settings.






## Playing files

### Viewing photos


- 1 Press [▶].
- 2 Press [↶] or [ISO] to scroll through files.
  - Press and hold [↶] or [ISO] to scroll through files quickly.

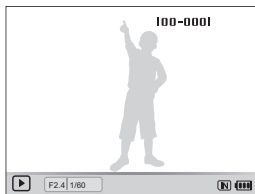

### Viewing videos


- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].
- 3 Use the following buttons to control playback.

[↶]	Scan backward. The camera scans backward in 2X, 4X, and 8X increments when you press [↶].
[OK]	Pause or resume playback.
[ISO]	Scan forward. The camera scans forward in 2X, 4X, and 8X increments when you press [ISO].
[Zoom] left or right	Adjust the volume level.



## Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to the PC with the USB cable.

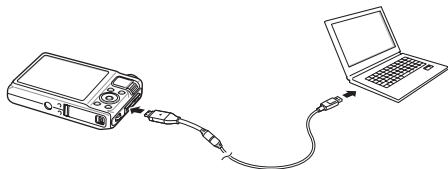


### Note

Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
  - The computer recognizes the camera automatically.
  - For Windows Vista and Windows 7, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
  - If your camera has no new files, the pop-up window for saving new files will not appear.


- 4 Select **Yes**.
  - New files will be transferred to your computer. You can now use the Intelli-studio program.

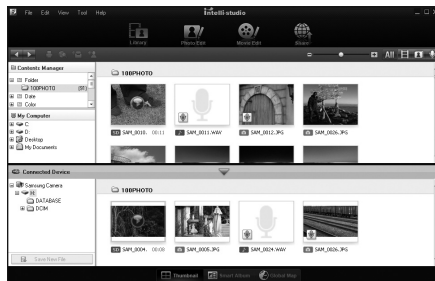

### Note


#### About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.



## Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"><li>Type: 1/2.4" (approx. 7.59 mm) High Speed CMOS</li><li>Effective pixels: approx. 10 mega-pixels</li><li>Total pixels: approx. 10.6 mega-pixels</li></ul>
Lens	<ul style="list-style-type: none"><li>Focal length: Schneider-KREUZNACH lens <math>f = 4.3 - 21.5</math> mm (35 mm film equivalent: 24 - 120 mm)</li><li>F-stop range: F2.4 (W) - F5.8 (T)</li></ul>
Display	3.0" (7.62 cm) VGA AMOLED
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Selection AF, Manual Focus, Face Detection AF, Tracking AF), Movie AF (CAF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"><li>Auto: 1/8 - 1/2,000 sec.</li><li>Program: 1 - 1/2,000 sec.</li><li>Manual: 16 - 1/2,000 sec.</li><li>Night: 8 - 1/2,000 sec.</li><li>Fireworks: 2 sec.</li></ul>
Storage	<ul style="list-style-type: none"><li>Internal memory: approx. 22 MB</li><li>External memory (Optional): SD card (up to 4 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed)</li></ul> <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	20 pin
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-11A, 1,130 mAh)
Dimensions (W x H x D)	99.5 x 59 x 21.7 mm
Weight	153.3 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %



## Contenido

Información sobre salud y seguridad .....	2	1
Diseño de la cámara .....	4	15
Configuración de la cámara .....	5	14
Desembalaje .....	5	
Insertar la batería y la tarjeta de memoria .....	6	
Cargar la batería .....	6	
Encender la cámara .....	7	
Selección de opciones .....	7	
Captura de fotografías o vídeos .....	8	34
Reproducción de archivos ...	9	79
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) .....	10	97
Especificaciones .....	11	124



ES-2

## Información sobre salud y seguridad



### Advertencias

#### No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables


No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

#### Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

#### Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1 m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.



### Utilice y deseché las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- No coloque nunca las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



### Precauciones

### Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.



### Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

ES-3



## Diseño de la cámara

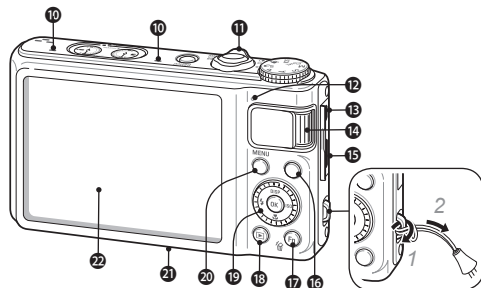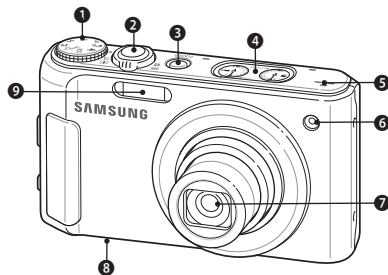


1	Selector de modos
2	Botón del obturador
3	Botón de encendido y apagado
4	Panel pequeño
5	Altavoz
6	Luz AF auxiliar/ luz de temporizador
7	Lente
8	Cubierta de la cámara de la batería

9	Flash
10	Micrófono
11	Botón de zoom
12	Luz indicadora de estado
13	Puerto HDMI (Admite cable HDMI)
14	Selector de dirección de modos
15	Puerto USB y A/V (Admite el cable USB o el cable A/V)

16	Botón de grabación
17	Botón de funciones
18	Botón de reproducción
19	Botón de navegación/ Botón de OK
20	Botón de menú
21	Orificio para el montaje del trípode
22	Pantalla

ES-4



# Configuración de la cámara

## Desembalaje



Cámara




Fuente de alimentación/  
Cable USB



Batería recargable



Correa



CD-ROM del software  
(incluye el manual del  
usuario)




Manual de inicio rápido

### Accesorios opcionales




Tarjetas de memoria



Cable A/V




Cargador de la batería



Cable HDMI


Español

ES-5




## Configuración de la cámara


### Insertar la batería y la tarjeta de memoria

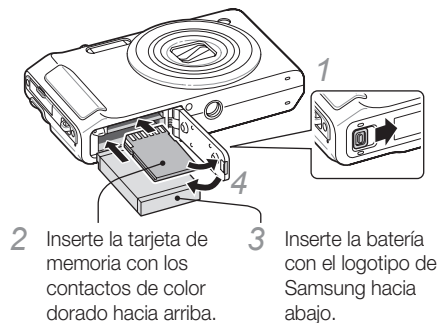

#### ▼ Quitar la batería



#### ▼ Quitar la tarjeta de memoria




Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retirela de la ranura.


ES-6

### Cargar la batería

Antes de utilizar la cámara por primera vez, debe cargar la batería.

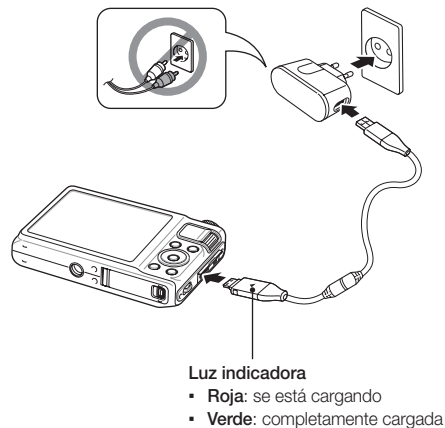







## Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]**.
  - Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

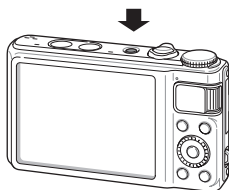


- 2 Seleccione el idioma, establezca la fecha y la hora, y seleccione una zona horaria.

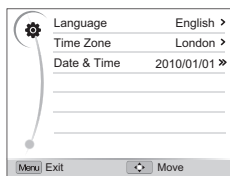


## Selección de opciones

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Pulse o gire el botón de navegación para desplazarse hacia otra opción u otro menú.
  - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[↓]**. Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[←]** o **[ISO]**.




- Gire el botón de navegación en cualquier dirección.

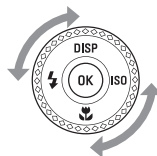


- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
  - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.


ES-7



## Captura de fotografías o vídeos




### Tomar una fotografía

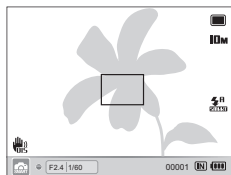- 1 Gire el selector de modos hasta .
- 2 Alinee el sujeto en el cuadro.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
  - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.



- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

### Grabar un vídeo

- 1 Gire el selector de modos hasta .
- 2 Alinee el sujeto en el cuadro.
- 3 Pulse  (Grabación) para iniciar la grabación.
  - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse  (Grabación) nuevamente para detener la grabación.


#### Nota

#### Cantidad de fotografías por resolución (para SD de 1GB)

	Superfina	Fina	Normal	RAW	RAW + S.Fino	RAW + Fino	RAW + Normal
<b>10M</b>	180	328	451	41	31	37	39
<b>7M</b>	201	363	497	42	32	37	40
<b>5M</b>	220	392	531	42	33	38	40
<b>3M</b>	235	420	568	42	34	38	40
<b>2M</b>	235	419	568	42	34	38	40
<b>5M</b>	319	542	707	43	36	40	42
<b>3M</b>	471	746	928	44	39	42	43
<b>2M</b>	645	967	1161	45	41	43	44
<b>1M</b>	1056	1331	1458	46	43	44	44

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar establecidas por Samsung. Los resultados pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.


ES-8



## Reproducción de archivos

### Ver fotografías


- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⏮] o [ISO] para desplazarse por los archivos.
  - Mantenga pulsado [⏮] o [ISO] para desplazarse por los archivos rápidamente.

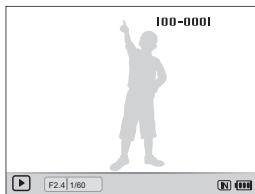

### Ver vídeos


- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].
- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⏮]	Retroceder. La cámara retrocede en incrementos de 2X, 4X y 8X al pulsar [⏮].
[OK]	Pausar o reanudar la reproducción.
[ISO]	Avanzar. La cámara avanza en incrementos de 2X, 4X y 8X al pulsar [ISO].
[Zoom] a la izquierda o a la derecha	Ajustar el nivel de volumen.



## Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su PC con el cable USB.

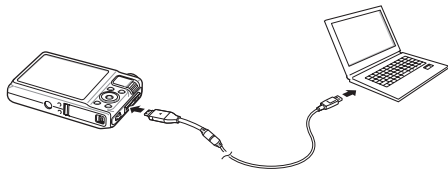


### Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.

- 2 Encienda la cámara.
- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
  - En Windows Vista y Windows 7, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática.
- 3 Seleccione una carpeta de su ordenador para guardar archivos nuevos.
- Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

- 4 Seleccione **Sí**.
- Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.

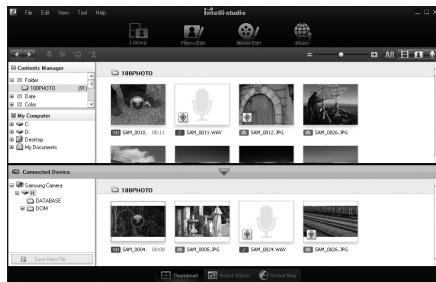


### Nota

#### Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa que le permite reproducir y editar archivos. También puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.


ES-10



## Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: CMOS de alta velocidad de 1/2,4" (aprox. 7,59 mm)</li><li>• Píxeles reales: aprox. 10 megapíxeles</li><li>• Píxeles totales: aprox. 10,6 megapíxeles</li></ul>
Lente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distancia focal: Lente Schneider-KREUZNACH f = de 4,3 a 21,5 mm (equivalente en película de 35 mm: de 24 a 120 mm)</li><li>• Rango de apertura del objetivo: F2,4 (W) y F5,8 (T)</li></ul>
Pantalla	3,0" (7,62 cm) VGA AMOLED
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Selección AF, Enfoque manual, AF de detección de rostros, Estabilización AF, Imagen mov AF (CAF).
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto: de 1/8 a 1/2000 s</li><li>• Programa: de 1 a 1/2000 s</li><li>• Manual: de 16 a 1/2000 s</li><li>• Nocturno: de 8 a 1/2000 s</li><li>• Fuegos Artificiales: 2 s</li></ul>
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria incorporada: aprox. 22 MB</li><li>• Memoria externa (opcional): Tarjeta SD (hasta 4 GB garantizados), tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados)</li></ul> <p>Es posible que la capacidad de la memoria incorporada no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines
Batería recargable	Batería de litio (SLB-11A, 1130 mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	99,5 x 59 x 21,7 mm
Peso	153,3 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	De 5 a 85 %

ES-11



## Table des matières

Informations relatives à la santé et à la sécurité .....	2	1
Présentation de l'appareil photo .....	4	15
Assemblage de votre appareil photo .....	5	14
Contenu du coffret .....	5	
Insertion de la batterie et de la carte mémoire .....	6	
Chargement de la batterie .....	6	
Mise en route de l'appareil photo .....	7	
Sélection des options .....	7	
Prise de vues photo ou vidéo .....	8	34
Lecture de fichiers .....	9	79
Transfert de fichiers vers un PC (Windows) .....	10	97
Caractéristiques .....	11	124



FR-2

## Informations relatives à la santé et à la sécurité



### Avertissements

#### N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs


N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires.

#### Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

#### Faites en sorte de ne pas endommager la vue des personnes que vous photographiez

N'utilisez pas le flash à proximité (à moins d'un mètre/ 3 pieds) des personnes et des animaux. Une utilisation du flash trop rapprochée peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes aux yeux des sujets que vous photographiez.



### Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs homologués par Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des accidents graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



#### Attention

### Manipulez et stockez votre appareil avec précaution et soin


- Évitez tout contact avec des liquides. Cela risquerait d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Le contact avec l'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Procédez avec prudence lors du branchement des cordons ou des adaptateurs ou lors de l'installation des batteries ou des cartes mémoire. Enfoncer les cordons en forçant ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seraient pas couverts par la garantie.



### Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire des chocs

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C). Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité de charge des batteries et provoquer des dysfonctionnements au niveau des cartes mémoire.
- Évitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.

FR-3



## Présentation de l'appareil photo

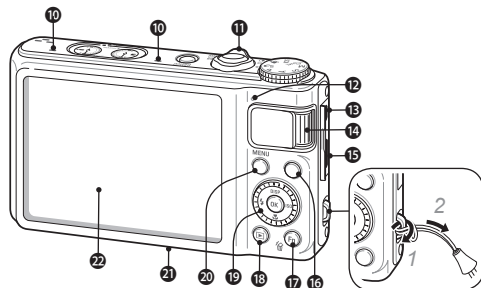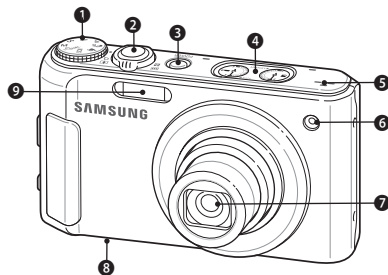


1	Molette de sélection
2	Déclencheur
3	Bouton Marche/Arrêt
4	Mini tableau de bord
5	Haut-parleur
6	Capteur Autofocus / Voyant du retardateur
7	Objectif
8	Trappe batterie

9	Flash
10	Microphone
11	Touche zoom
12	Voyant d'état
13	Port HDMI (Accepte les câbles HDMI)
14	Molette de sélection du mode
15	Port USB et Audio/Vidéo (Accepte les câbles USB ou Audio/Vidéo)

16	Touche d'enregistrement
17	Touche Fonction
18	Touche Lecture
19	Touche Navigation/Touche OK
20	Touche Menu
21	Douille pour trépied
22	Affichage

FR-4





# Assemblage de votre appareil photo

## Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur/  
câble USB



Batterie rechargeable



Dragonne



CD-ROM  
(Mode d'emploi inclus)




Manuel de démarrage rapide


## Accessoires en option




Cartes mémoire



Câble audio/vidéo




Chargeur de batterie



Câble HDMI


Français

FR-5




## Assemblage de votre appareil photo


### Insertion de la batterie et de la carte mémoire

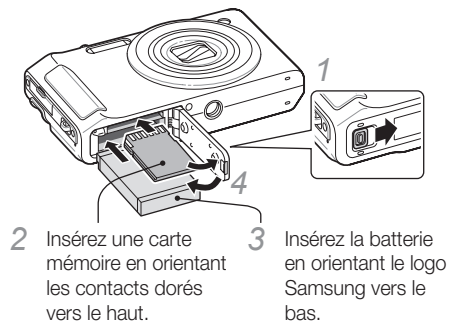

#### ▼ Retrait de la batterie



#### ▼ Retrait de la carte mémoire




Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son logement, puis retirez-la entièrement.

FR-6


### Chargement de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois.

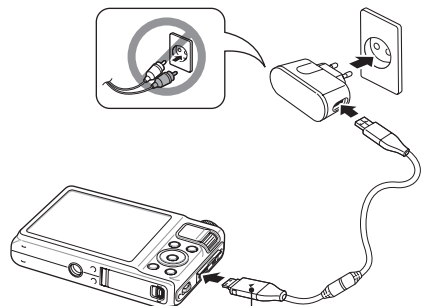


#### Voyant lumineux

- Rouge : Chargement
- Vert : Chargement terminé




## Mise en route de l'appareil photo

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
  - L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première fois.

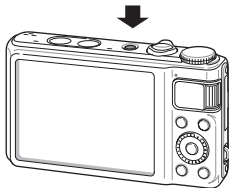


- Sélectionnez une langue, réglez la date et l'heure et choisissez un fuseau horaire.

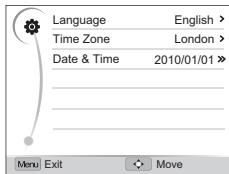


## Sélection des options

- En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- Faites pivoter ou appuyez sur la touche de navigation pour atteindre une option ou un menu.
  - Pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas, appuyez sur **[DISP]** ou sur **[↑/↓]**. Pour vous déplacer vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur **[←/→]** ou sur **[ISO]**.




- Faites pivoter le bouton de navigation dans n'importe quelle direction.

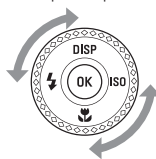


- Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur **[OK]**.
  - Appuyez de nouveau sur **[MENU]** pour revenir au menu précédent.


FR-7



## Prise de vues photo ou vidéo




### Prendre une photo

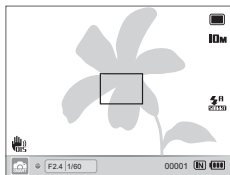- 1 Faites pivoter la molette de sélection du mode, puis choisissez .
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur à mi-chemin pour une mise au point automatique.
  - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.



- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.










### Filmer une séquence vidéo

- 1 Faites pivoter la molette de réglage sur .
- 2 Cadrez votre sujet.
- 3 Appuyez sur  (Enregistrement) pour commencer à filmer.
  - Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre.
- 4 Appuyez de nouveau sur  (Enregistrement) pour cesser de filmer.

### + Remarque


#### Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte SD de 1 Go)

	Maximale	Elevée	Normale	RAW	RAW + Très élevé	RAW + Elevé	RAW + Normal
	180	328	451	41	31	37	39
	201	363	497	42	32	37	40
	220	392	531	42	33	38	40
	235	420	568	42	34	38	40
	235	419	568	42	34	38	40
	319	542	707	43	36	40	42
	471	746	928	44	39	42	43
	645	967	1 161	45	41	43	44
	1 056	1 331	1 458	46	43	44	44

Ces chiffres proviennent de mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des réglages et des conditions de prise de vues.


FR-8



## Lecture de fichiers

### Visionner des photos


- 1 Appuyez sur [▶].
- 2 Appuyez sur [⚡] ou [ISO] pour parcourir les fichiers.
  - Maintenez [⚡] appuyée ou [ISO] pour parcourir rapidement les fichiers.

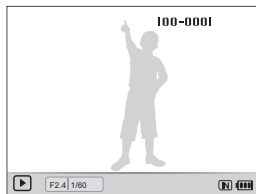

### Afficher des vidéos


- 1 Appuyez sur [▶].
- 2 Appuyez sur [OK].
- 3 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

[⚡]	Retour arrière. Lorsque vous appuyez sur [⚡], l'appareil photo effectue une recherche en arrière par incréments de 2X, 4X, et 8X.
[OK]	Pause ou reprise après une pause
[ISO]	Avance rapide. Lorsque vous appuyez sur [ISO], l'appareil photo effectue une recherche en avant par incréments de 2X, 4X, et 8X.
[Zoom] vers la gauche ou la droite	Régler le niveau sonore



## Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez l'appareil au PC à l'aide du câble USB.

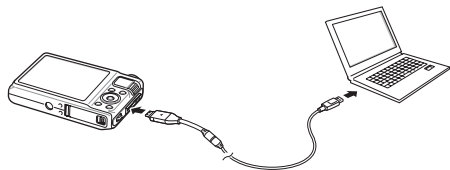


### Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.

- 2 Allumez l'appareil photo.
  - L'ordinateur reconnaît automatiquement l'appareil photo.
  - Pour Windows Vista et Windows 7, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur pour enregistrer les nouveaux fichiers.
  - Si votre appareil photo ne comporte pas de nouveaux fichiers, la fenêtre permettant d'enregistrer de nouveaux fichiers n'apparaît pas sur votre écran.

- 4 Sélectionnez **Oui**.

- Les nouveaux fichiers sont transférés vers l'ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Intelli-studio.

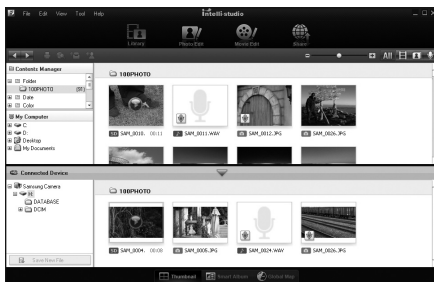


### Remarque

#### À propos d'Intelli-studio

Intelli-studio est un programme qui permet de lire et de modifier les fichiers. Ce logiciel permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.


FR-10



## Caractéristiques

Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none"><li>Type : 1/2,4" (approx. 7,59 mm) CMOS Haute Vitesse</li><li>Pixels effectifs : environ 10 mégapixels</li><li>Nombre total de pixels : environ 10,6 mégapixels</li></ul>
Objectif	<ul style="list-style-type: none"><li>Distance focale : Objectif Schneider-KREUZNACH f = 4,3 - 21,5 mm (équivalent à un film 35 mm : 24 - 120 mm)</li><li>Plage d'ouverture de l'objectif : F2,4 (W) - F5,8 (T)</li></ul>
Affichage	3,0" (7,62 cm) VGA AMOLED
Mise au point	Mise au point automatique TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, Mise au point sélection, Mise au point manuelle, MAP detect. visage, Mise au point avec suivi), Mise au point vidéo (CAF)
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none"><li>Automatique : 1/8 - 1/2 000 s.</li><li>Programme : 1 - 1/2 000 s.</li><li>Manuel : 16 - 1/2 000 s.</li><li>Nuit : 8 - 1/2 000 s.</li><li>Feux d'artifice : 2 s.</li></ul>
Stockage	<ul style="list-style-type: none"><li>Mémoire interne : approx. 22 MB</li><li>Mémoire externe (en option) : carte SD (jusqu'à 4 Go garantis), carte SDHC (jusqu'à 8 Go garantis)</li></ul> <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p>
Connecteur d'alimentation CC	20 broches
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion (SLB-11A, 1 130 mAh)
Dimensions (l x h x p)	99,5 x 59 x 21,7 mm
Poids	153,3 g (sans batterie ni carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité	5 - 85 %

FR-11



**SAMSUNG**

Please refer to the warranty that came with your product  
or visit our website <http://www.samsungimaging.com/> for  
after-sales service or inquiries.

Pour toute question ou demande de service après-  
vente, veuillez consulter les conditions de garantie qui  
accompagnent le produit ou visitez notre site Internet  
<http://www.samsungimaging.com/>.



AD68-04843A (1.0)